

SANFER 帅丰

消毒柜

安装使用说明书

H1X-90



品牌形象代言人：*海清*

浙江帅丰电器股份有限公司

ZHEJIANG SANFER ELECTRIC STOCK CO., LTD.

地址：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号

邮编：312400

全国统一咨询热线：400-6969-666

Http://www.sanfer.com

本产品需专业人员安装调试
使用前请仔细阅读本说明书，请妥善保管，以备查阅
产品执行标准：GB 17988-2008

Environmental Impact statement

告用户环境影响书

“保护环境，预防污染，造福人类”是我公司环境管理的宗旨。

本产品在使用中和使用寿命结束后造成的环境影响，特向您敬告如下：

请认真负责处理包装材料。包装箱、塑料袋为可回收的材料，内包装泡沫为不可降解材料，请分类处理，或者与您附近的回收中心联系。

注意：不要让儿童玩耍包装材料，特别是塑料袋，玩耍不慎易造成窒息事故。包装材料会散发微量令人不适气味，所以请您将这些材料置于安全地带或者正确处理，以保证远离儿童。

任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。经确认报废或经维修确认无法再使用的部件包含可再利用材料，请协助正确处理或回收利用。

集油箱内的废油严禁食用，不宜随意丢弃，应作无害化处理。

请节约资源，保护我们的生存环境，采取正确的方式处置各种废弃物。

产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
金属框架	0	0	0	0	0	0
印制电路板组件	X	0	0	0	0	0
塑料部件	0	0	0	0	0	0
电源线及内部导线	0	0	0	0	0	0
阀体及管路组件	X	0	0	X	0	0
燃烧器组件	X	0	0	0	0	0
电机	0	0	0	0	0	0
照明组件	0	0	0	0	0	0
漆膜、油墨印刷件	0	0	X	X	0	0
包装泡沫	0	0	0	0	0	X

0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572的规定的限量要求以下；
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的规定的限量要求。

尊敬的用户：

感谢您购买并使用本公司的产品，为了您能全面了解并正确使用本产品，请在安装使用前仔细阅读本说明书，并请妥善保管，以备查阅。

对于不遵守本说明书有关要求，进行安装、使用、维修等所造成的损失，需要由您自行承担。

本公司保留更改产品设计及更改相应产品安装使用说明书的权利。如有更改，届时恕不另行通知。

产品图片与实物不一致时以实物为准。

目录 DIRECTORY

注意事项	2	技术参数	6
安装方法	3	电气原理示意图	6
随机附件	3	维护与保养	7
控制面板示意图	4	售后服务	7
使用说明	4	一般故障及排除	7

Matters needing attention

注意事项

安装注意事项

- 本产品专为家庭、非商业使用，不得更改。
- 本产品应避免安装在太阳长期直射的场地。
- 电源插座必须有可靠的接地线措施。
- 整机安装时应水平，以便抽屉灵活电源。
- 包装物品，如塑料袋、泡沫、纸箱等都存在潜在的危险，应及时处置，防止儿童和肢体、感官或精神能力有缺陷的人接触它们。
- 警告：在接近接线端子前，必须切断所有的供电电路。

Using the matters needing attention

使用注意事项


- 本产品为家庭使用，儿童、感知或者精神有缺陷者，和缺乏经验、知识的人不宜单独使用本产品，要在有人监管或者指导下方可使用。儿童要有人看管，不得让其单独使用本产品。
- 警告：不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁柜门玻璃。因为它们会擦伤玻璃表面，从而导致玻璃破碎。
- 须把餐具上的水倒净后才能放进消毒柜内贮藏。餐具间要有空隙，以免影响消毒杀菌和烘干效果。不能把毛巾、鞋等非餐具放入消毒柜内。
- 不适合用于漆器、耐热欠佳的塑胶类餐具、厚度变化大的玻璃杯等餐具的烘干，否则会发生变形及其它形式损坏。
- 若紫外线灯管损坏必须更换相同波长和功率的紫外线灯管。
- 如在使用过程中发现臭氧泄漏，应马上停止使用，通知专业人员进行维修。
- 如在使用过程中发现可以不经任何透光物体（如玻璃等）可以直接看到紫外线光管发出的光线时，应马上停止使用，并通知专业人员进行维修。
- 警告：关好门后，才能使消毒柜工作，否则会有臭氧泄漏或紫外线辐射。
- 在消毒柜工作结束10分钟后才能打开柜门，以免臭氧泄漏或烫伤；
- 若电源线损坏，为避免危险，必须由本公司维修部或类似的专职人员更换。
- 注意：如果所在地区易受蟑螂或其它害虫侵袭，请特别注意始终保持电器及其周边环境的清洁卫生。如果由于蟑螂或其它虫害对电器造成的损失，由用户自行承担。

Installation Method

安装方法

确定产品安装位置

产品尺寸示意图 单位 mm

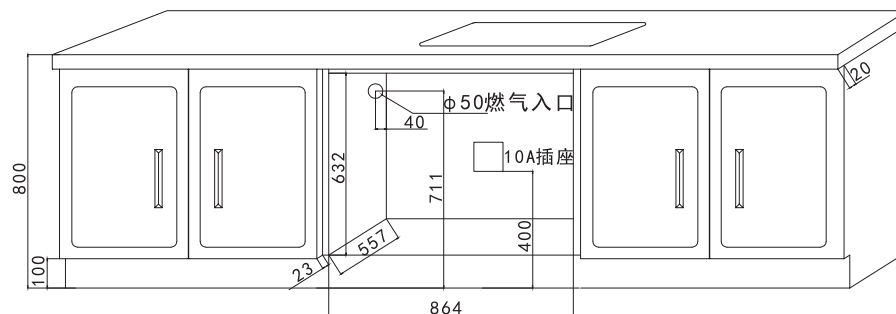

随机附件

序号	名称	数量
1	说明书/保修卡	1本
2	联动连接线	1根

注：联动连接线作为连接灶具使用。

控制面板示意图

控制面板示意图：H1X-90



1、预约/童锁键
4、烘干键

2、消毒键

3、电源键

5、开始/暂停键

使用前确认

- 使用前，请确认产品的安装、放置是否正确。
- 插上电源线插头，通电后发出“嘀”声提示音，显示屏全部点亮。

使用说明

使用前应先确认本机附件是否到位，并清除保护膜。

系统上电，系统运行自检，自检正常，则指示灯、显示屏全部点亮闪烁1秒且蜂鸣器鸣叫。

- 开机操作
关机状态下，长按【电源】键进入待机状态，显示屏显示默认时钟。
- 关机操作
待机状态下，按【电源】键直接关机，所有功能停止工作。
- 童锁功能
在待机或关机状态下，长按【童锁】键进入童锁功能。
在童锁开启状态下其他按键均无效，长按【童锁】键关闭童锁功能。
- 蓝牙功能
当有蓝牙配对成功时，蓝牙图标常亮。
- 时钟设置
待机状态下，长按【消毒】键，进入时钟设置状态，此时数码管区域全显，且小时部分闪烁显示；再次长按【消毒】键，进入分钟设置状态，此时数码管区域全显，且分钟部分闪烁显示。
在小时或分钟设置状态下，短按【消毒】键可向上调节数值，短按【烘干】键可向下调节数值。短按【开始/暂停】按键确认。
小时设置范围：00~23间循环调整；分钟设置范围：00~59间循环调整。

消毒柜使用说明

- 消毒模式设置
待机状态下，按【消毒】键选择自动消毒烘干设置状态，显示屏“消毒时间”图标闪烁，时间区域显示工作时间，默认90分钟消毒。
短按【消毒】键则进行自动模式的循环时间设置，“90分钟消毒模式”→“120分钟消毒模式”→“60分钟消毒模式”。
- 烘干模式设置
按一次【烘干】键选择烘干设置状态，显示屏“烘干时间”图标闪烁，默认60分钟烘干功能，再按【烘干】键则进行烘干模式循环时间设置，“60分钟烘干”→“90分钟烘干”→“30分钟烘干”。
- 功能运行
工作模式设置状态，停止设置5秒后，系统自动退出设置状态，消毒或烘干功能开始工作。工作时间以秒为单位进行倒计时。
- 预约功能
选择烘干/消毒功能状态下，短按【预约】键，进入预约设置状态，预约时间图标闪烁，数码管闪烁显示预约时间，短按【消毒】键调整预约时间加1小时，长按【消毒】按键可连续调整预约时间。
- 功能停止
功能工作期间，按【开始/暂停】键，当前功能暂停；
功能运行期间，长按【电源】键，取消功能，直接关机。
- 门控报警功能
在消毒或烘干功能启动时，门控检测关门信号，如关门正常，则正常启动功能。如门未关严，门控未检测到有效关门信号，停止消毒或烘干工作，显示屏显示“门未关严”图标闪烁，一直到门关好才会灭。消毒、烘干过程中，门禁止打开。工作过程中门意外打开，消毒柜暂停工作。

技术参数


(适用环境-15℃—40℃，相对湿度≤90%，海拔高度≤1000m)。

H1X-90

额定电压 (V)	220	额定频率 (Hz)	50
紫外线灯管输入功率 (W)	15	烘干额定输入功率 (W)	290
紫外线光的主波长 (nm)	253.7	消毒室消毒等级	“***” 星级
额定容积 (L)	120-10%		

电气原理示意图

H1X-90

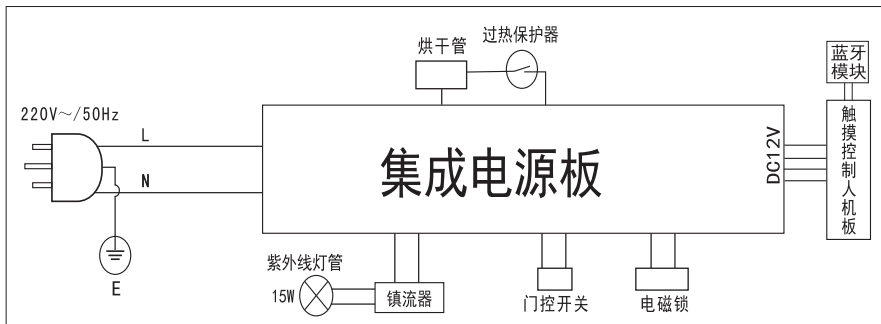

维护与保养

▲ 注意事项

- 清洁时务必拔掉电源插头，待机体受热部件冷却后进行。
- 严禁用水冲洗，防止电器部件进水。
- 请严格按说明书规定的方法清洁，以免损坏机器或发生意外。
- 清洁时应选用中性洗涤剂，禁用含研磨的洗涤剂、碱性洗涤剂及易燃清洗剂，去污后用清水洗掉洗涤剂并擦干。
- 清洁时，请勿用锋利的硬物和钢丝球等会伤害表面的器具。

售后服务

- 感谢您选择帅丰品牌产品，浙江帅丰电器股份有限公司本着质量第一、信誉至上的宗旨，竭诚为用户提供优良的服务。为了保障您的利益，敬请注意以下几点：

请用户妥善保存保修卡，自本机安装之日起，除因消费者使用保管不当致使产品不能正常使用外，凭保修卡联系本公司特约维修部进行维修处理，可享受电机终身保修，整机保修三年的服务。

本公司免费提供初次上门安装、调试服务。

- 下列情况即使在保修期内，也不属于免费保修范围，维修需收取费用。
 - 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - 非本公司特约维修部拆动造成损坏的；
 - 无保修卡及有效发票的；
 - 保修卡型号与修理产品型号不符或者涂改的；
 - 因不可抗力造成损坏的。
- 对于上述不属于免费保修范围或超过保修期的产品，本公司仍将竭诚为您提供维修服务，只是在修复后将酌情收取一定的工本费。

一般故障及排除

下列一般性故障，请按以下指示进行确认和处理，如仍处理不了或未发现故障原因时，请与经销商或就近向本公司特约维修服务中心联系。

为了您的安全着想，再次特别提醒，请您切勿自行拆卸修理。

● 故障判断与处理：

故障现象	故障原因	处理方法
显示屏不亮，按任何键无反应	电源插头未插好或停电	插好电源插头
机体表面有感应电，麻手	电源插座没有良好接地	使用带有良好接地插座
控制面板	EEEE	电源板与人机板通讯故障
		断开电源，联系售后服务