

SANFER 帅丰

集成灶

安装使用说明书

S7-8B-90

S7-8B-90 (KOMS)



品牌形象代言人：*海清*

浙江帅丰电器股份有限公司

ZHEJIANG SANFER ELECTRIC STOCK CO., LTD.

地址：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号

邮编：312400

全国统一服务热线：400-6969-666

Http://www.sanfer.com

本产品需专业人员安装调试
使用前请仔细阅读本说明书，请妥善保存，以备查阅
产品执行标准：GB 16410-2020、GB 30720-2025、
GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.22-2024

告用户环境影响书

“保护环境，预防污染，造福人类”是我公司环境管理的宗旨。

本产品在使用中和使用寿命结束后造成的环境影响，特向您敬告如下：

请认真负责处理包装材料。包装箱、塑料袋为可回收的材料，内包装泡沫为不可降解材料，请分类处理，或者与您附近的回收中心联系。

注意：不要让儿童玩耍包装材料，特别是塑料袋，玩耍不慎易造成窒息事故。包装材料会散发微量令人不适气味，所以请您将这些材料置于安全地带或者正确处理，以保证远离儿童。

任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。经确认报废或经维修确认无法再使用的部件包含可再利用材料，请协助正确处理或回收利用。

集油盒内的废油严禁食用，不宜随意丢弃，应作无害化处理。

请节约资源，保护我们的生存环境，采取正确的方式处置各种废弃物。

产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
金属框架	0	0	0	0	0	0
印制电路板组件	X	0	0	0	0	0
塑料部件	0	0	0	0	0	0
电源线及内部导线	0	0	0	0	0	0
阀体及管路组件	X	0	0	X	0	0
燃烧器组件	X	0	0	0	0	0
电机	0	0	0	0	0	0
照明组件	0	0	0	0	0	0
漆膜、油墨印刷件	0	0	X	X	0	0
包装泡沫	0	0	0	0	0	X

0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572的规定的限量要求以下；

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的规定的限量要求。

尊敬的用户：

感谢您购买并使用本公司的集成灶产品，为了您能全面了解并正确使用本产品，请在安装使用前仔细阅读本说明书，并请妥善保管，以备查阅。

对于不遵守本说明书有关要求，进行安装、使用、维修等所造成的损失，需要由您自行承担。

产品图片与实物不一致时以实物为准。

产品使用年限提醒：根据 GB 17905-2008 《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：“燃气灶具从售出当日起，其判废年限应为 8 年。”

本安装使用说明书提供完整的使用说明。本公司保留更改产品设计及更改相应产品安装使用说明书的权利。有关最新的安装使用说明书，请参阅以下网站：www.sanfer.com。如有更改，届时恕不另行通知。

目录

注意事项	2	使用说明	9
构件名称	4	技术参数	18
功能配置	5	电气原理示意图	19
随机附件	5	维护与保养	20
安装方法	6	售后服务	20
控制面板示意图	9	一般故障及排除	21

注意事项

⚠ 警告

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童,确保他们不玩要本器具。
- 本产品不能在海拔超过1000米地区使用。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具安装空间尺寸:橱柜开孔尺寸为906mm(宽)x800mm(高),橱柜深度(不含门板)≥600mm。详见“安装方法”的内容。
- 清洗的周期及方法详见本说明书中的“维护和保养”。
- 禁止火焰直接烘烤集成灶。
- 注意:当使用烹饪器具时,易触及部件可能会发烫。
- 器具不能放置在支撑座上。
- 器具不能安装在装饰性门后面以免过热。
- 火灾危险:不要在烹饪表面存放物品。
- 警告:无人照看时在灶台上烹饪脂肪或油会产生危险,并可能引起火灾。
- 注意:烹饪过程应该被监控。短时烹饪过程应该被连续监控。
- 照明灯的规格信息详见本说明书中的“技术参数”。
- 器具排出的气体不能排到用于排出从燃烧燃气或其他燃料的器具中产生的烟气的烟道中。
- 器具在使用期间会发热,注意避免触摸蒸烤箱内的发热单元。
- 警告:在使用时可触及部分可能会发热,儿童宜远离。
- 该产品不能使用蒸汽清洁剂清洁。
- 不要使用粗糙磨料清洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃,因为其会擦伤玻璃表面,从而可能导致玻璃破碎。
- 警告:为避免可能出现电击,换灯前应确定器具已断开电源。
- 本产品除通过电源全极断开措施关机外,均处于带电状态。
- 本产品随机附带长度1米出风管,本产品适用的最长出风管≤2.5m。
- 使用过程中,请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源。
- 本产品仅供家庭日常使用,请不要商用或在特殊环境中使用(例如:室外)。
- 本产品仅供烹饪使用,切勿用于烘干衣服、烘干毛巾、引燃煤饼等,以免产生起火烧伤等危险。
- 切勿在本机上加热未开罐的罐装食品,以免压力积聚引起爆炸,造成损伤、烫伤或损害。
- 检查灶具旋钮及燃气总阀是否处于关闭状态,以防漏气产生安全危险;如发生燃

气泄漏,请立即关闭燃气总阀,并打开门窗通风,在燃气未散尽前严禁运行点火或开关电源、插拔电源插头等可能产生爆炸的危险操作,需通知专业维修人员进行维修。


- 请勿使用产品标识以外的燃气。使用完毕后务必将灶具旋钮复位,同时关闭气源总阀门。
- 请勿在灶具使用时离开。在使用过程中应经常检查火焰是否正常燃烧。
- 灶具上方及周围勿放置易燃品,如喷雾器、抹布等。靠近灶具的窗户应使用阻燃窗帘。
- 请勿用阻隔板掩盖火焰。请勿将大的铁板、石板之类物品当作辅助物盖于灶具之上烹饪食物,以免过热或异常燃烧发生事故。
- 不要在燃烧状态下搬动本机。
- 烹饪时因油温过高燃烧时,不要惊慌,将灶具旋钮复位,并用锅盖盖住油锅进行灭火,严禁用水灭火。
- 严禁对燃气钢瓶进行加热、倒置使用,以免造成不良后果。
- 不要加热密闭容器内的食物,以免增加容器内压力引起爆炸。
- 水箱注水不得超过最高水位(最大)的刻度标识。
- 水箱不得注入热开水,否则会损坏水箱。
- 工作结束后,打开箱门可能会有大量热汽溢出,请小心烫伤。请勿让儿童操作或靠近。
- 工作期间请勿强行打开箱门,这样会导致电磁锁损坏。如需打开箱门,请先暂停工作。
- 不要盖住内腔蒸发器出气孔,热量蓄积会损坏电蒸箱。

⚠ 注意

- 包装物品,如塑料袋、泡沫、纸箱等都存在潜在的危险,应及时处置,防止儿童和残疾人接触。
- 如果所在地区易受蟑螂或其它害虫侵袭,请特别注意始终保持电器及其周边环境的清洁卫生。如果由于蟑螂或其它虫害对电器造成的损失,由用户自行承担。
- 灶具在使用期间会发热,注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上。
- 使用完毕后,请将灶具熄火,并关闭燃气总阀门。
- 在燃气灶和排风装置同时使用时,须保证房间通风良好。燃气灶在工作时需要消耗大量氧气,为此请打开门、窗,确保厨房空气流通,以免发生窒息危险。
- 本产品熄火安全保护装置只能防止因风吹或锅内溢出物等引发的炉火熄灭导致的漏气事故,无法防止其它原因造成的漏气。
- 为了提高热效率和节约燃气,建议使用较大的锅,防止火焰溢出锅底;如果需要使用小锅,建议调小火力或只使用内环火加热。
- 水箱建议使用纯净水或饮用蒸馏水,请勿使用矿泉水、地下水,以免积水垢,影响正常工作。
- 水箱注满水并擦干外部水后用力推入水箱底座,蒸箱才能正常工作,否则无法正常工作或产生漏水。
- 烹饪食物容器不要放置过满或过量,应让蒸汽有更多空间渗透,否则蒸汽无法充分发挥作用。

构件名称

例：JJZT (Y) -S7-8B-90

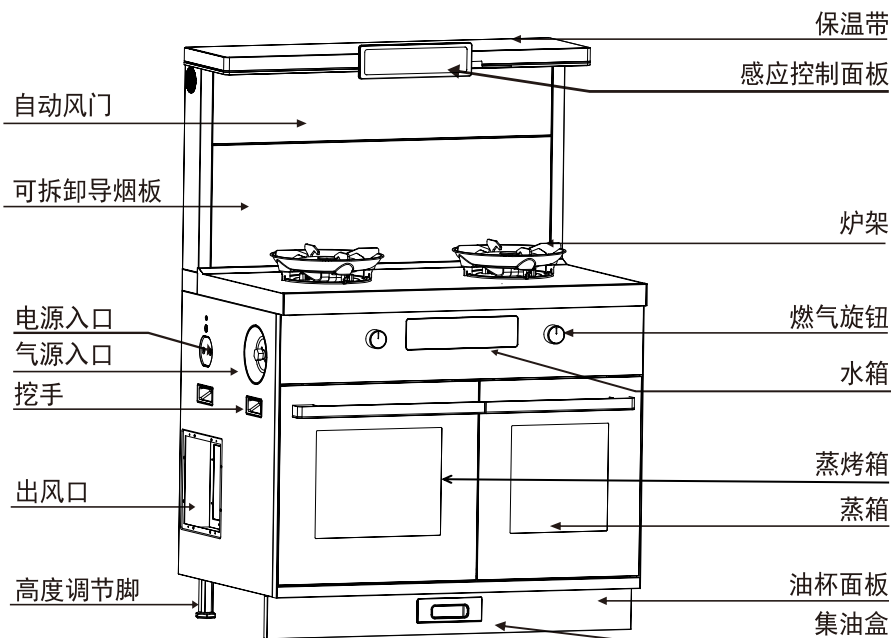

功能配置

功能 \ 型号	JJZT (Y) -S7-8B-90 (KOMS)	JJZT (Y) -S7-8B-90 (普通款)
保温功能	●	●
触摸感应开关	●	●
燃气灶	●	●
电子脉冲零秒点火	●	●
熄火保护报警	●	●
燃气灶定时关火	●	●
烟灶联动功能	●	●
烟机延时功能	●	●
LED照明灯	●	●
时钟显示	●	●
蒸烤分体机	●	●
KOMS	●	
童锁	●	●


注：“●”表示此款产品拥有该配置或功能。

随机附件

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	Φ180出风管	1节	10	蒸盘(无孔)	1只
2	出风口外接	1节	11	蒸盘(有孔)	1只
3	止回阀	1只	12	蒸烤盘(无孔)	1只
4	集油盒	1只	13	蒸烤盘(有孔)	1只
5	锅架	2只	14	烤架	1只
6	Φ180卡箍	2只	15	烤锅	1套
7	螺钉附件包	1包	16	瓶装液化石油气调压器	1只
8	说明书/保修卡	1本	17	防尘罩	1只
9	水箱	1只			

注：瓶装液化石油气调压器仅向使用瓶装液化石油气的客户提供。

安装方法


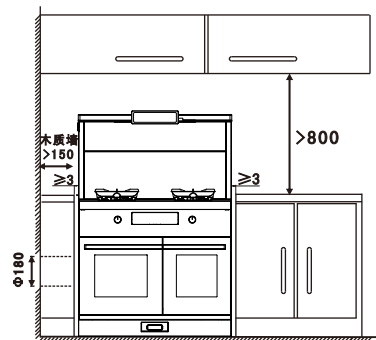


确定集成灶安装位置

图一、产品安装尺寸图 单位 mm

▲注意：如果集成灶周围存在易燃的木质墙或吊顶，那么集成灶台面应与木质墙之间保持至少150mm的间距，与吊顶之间保持至少800mm的间距。若墙面为砖墙或防火材料，则不受限制。

图二、产品尺寸图 单位 mm

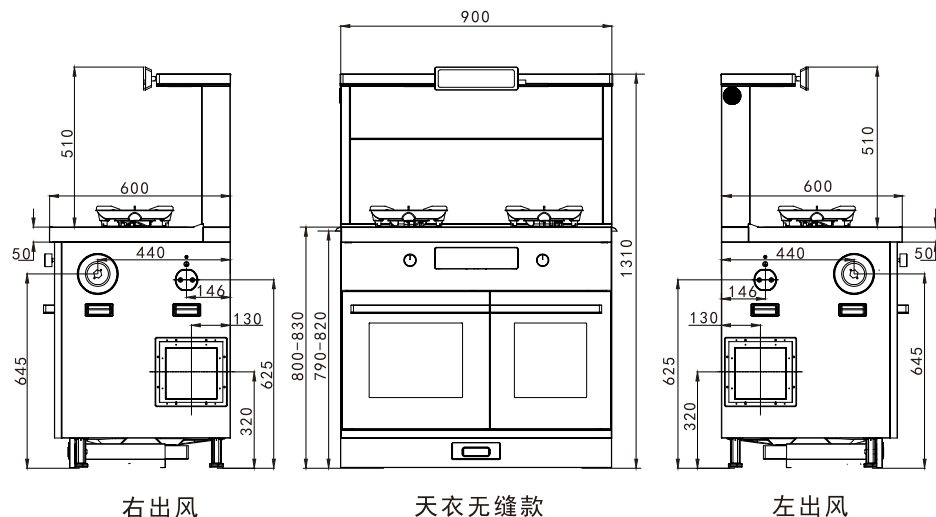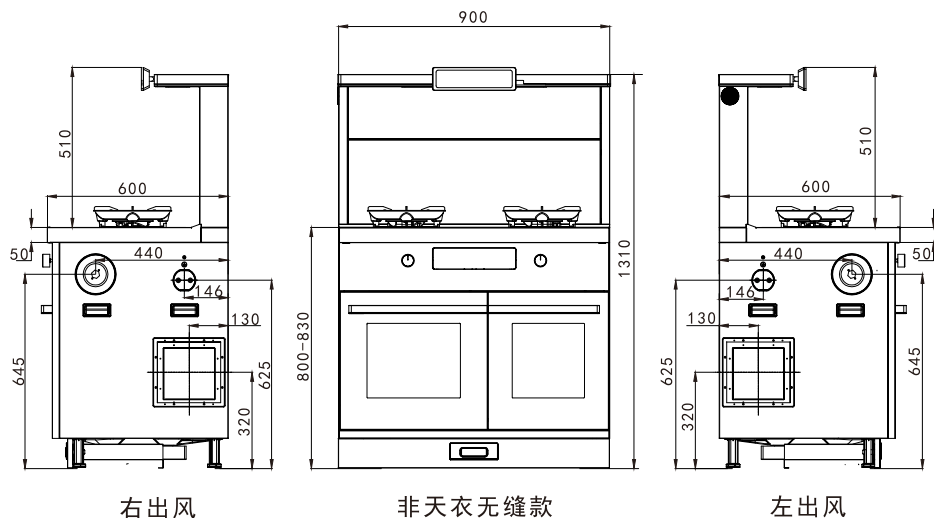

燃气种类确定


安装前检查确认气源种类与铭牌是否标示一致，严禁非专业人员改装成其它气源使用，如有疑问请向经销商或有关燃气技术人员咨询。

产品安装

- 首先确定厨房出风口位置。按安装图要求，在合适位置开直径185mm的墙孔。
- 检查确认机器与安装所需的出风方向一致。
- 确定燃气入口或电源入口位置，并在橱柜开孔。
- 排出烟气的方式：烹饪产生的烟气被烟机吸入腔体，经过风道内部冷凝及离心风轮作用将烟气中的油脂分离，然后将气体通过烟道直接排至室外。
- ▲注意：本产品应由有我公司授权的有资质的专业人员进行安装、调试和维修。
- ▲注意：开孔时应考虑将集成灶排出的烟气，不排到用于排放燃烧燃气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ▲注意：集成灶外部的燃气接头周围50cm范围内不应设有电源插座。
- ▲注意：在选择使用燃气入口和电源入口时，两者应考虑左右侧分开。选定燃气接口后，应对另一侧接口的封堵螺帽进行紧固检查，并在接通燃气后，对所有燃气管路接口进行皂液试漏，确保燃气管路无泄漏。
- 按图二所示出风口、气源及电源接入口位置，在橱柜上相应的位置开尺寸合适的安装过孔。
- 产品放置：将产品推至安装位置，通过调高脚调节使灶面与橱柜配合至合适高度。

- 风管安装：将出风口外接与出风管连接，并用卡箍固定，然后将出风口外接旋入出风口内接取止回阀固定在墙孔上，安装时注意止回阀安装箭头方向，固定后检查止回阀盖片活动是否能自动复位，拉出风管与止回阀相连，并用卡箍抱紧。

▲注意：出风管不能按以下方式安装，避免影响排油烟效果。

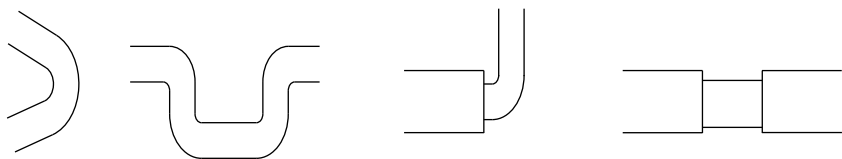

- 出风管穿过地柜时，出风管下部应有牢固支撑，出风管的侧面(靠地柜门一侧)应有防护，防止出风管受外力挤压变形。
- 出风管长度不宜超过随机所带烟管长度，如确须超出时，超出部分宜采用直径不小于出风管直径的硬管，并采取有效措施防止出风管在排烟时晃动、共振。

燃气管路连接

- 在气源(燃气入户管)与燃气管连接时，必须设置阀门。当燃气使用完毕时必须关闭此阀门。阀门安装的位置要考虑操作的方便。



- 产品的燃气管路连接方式必须采用金属软管
请按以下步骤操作：

- 将金属软管预先弯曲成需要连接的形状，然后将软管一端的活动螺母与集成灶的燃气入口连接，另一端活动螺母与上一步安装的阀门连接。
- 安装完毕后，应用皂液仔细检查各连接部位有无漏气现象。

▲注意：金属软管两端的活动螺母中必须加橡胶密封圈，请勿遗漏。

- 插上电源插头，检查各个按键工作，确认显示及按键功能是否均正常。

▲注意：拔出插座上的插头时，必须手握插头的端部将其拔出，请不要手拿电源线拔插头，否则易发生触电、短路、起火等危险。

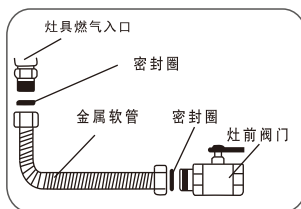

控制面板示意图

S7-8B-90控制面板




1. 烟机键
2. 灶具键
3. 蒸烤箱键
4. 蒸箱键
5. 菜谱
6. 收藏菜谱
7. 设置键
8. 照明键
9. 童锁键
10. 电源键

2. 灶具键
5. 菜谱
7. 设置键
8. 照明键

3. 蒸烤箱键
6. 收藏菜谱
9. 童锁键

燃气灶控制旋钮

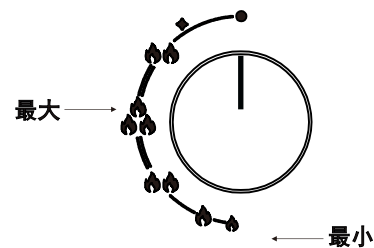

使用前确认

- 使用前，请确认集成灶的安装，燃气专用管的连接、炉架及火盖等部件的放置是否正确。
- 插上电源线插头，通电后发出“嘀”声提示音，显示屏全部点亮。
- 在燃气阀门关闭下，进行点火操作。推压旋钮并逆时针转90度至“点火”位置，可听到“嗒嗒嗒”的连续脉冲放电声，说明点火功能正常。

使用说明

使用前应先确认本机附件是否到位，并清除保护膜。

系统上电，系统运行自检，自检正常，则显示屏点亮后，显示屏跳转至主功能菜单。

• 开机操作

休眠状态下，点击屏幕，唤醒屏幕。

• 照明功能

按下【照明】键，照明打开；再按一次【照明】键，照明关闭。

• 童锁功能

长按【童锁】键进入锁屏功能。在锁屏开启状态下其他按键均无效，长按解锁区域关闭锁屏功能。

• 联网设置

机器上电，手机下载天猫精灵APP并注册登陆，点击【设置】键进入WiFi设置连接WiFi，打开手机蓝牙使用APP扫描屏幕二维码，扫描完成后，按照指引连接设备与机器绑定。




• 保温功能

在烟机界面，按【保温】键开启保温功能，再次按【保温】键，关闭保温功能。

• 烟机控制

点击主功能菜单上的【烟机】，进入烟机设置状态，拖动橙色条向右滑动风速可递增至8挡，拖动橙色条向左滑动风速递减直至烟机关闭，也可直接点击左右箭头选择所需要的风速挡位。开启F9挡位后，开启3分钟倒计时，倒计时结束后切换为F8。

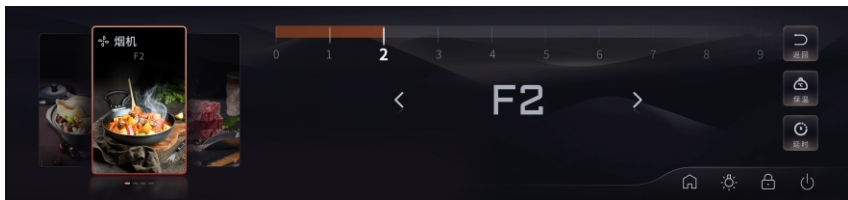

注：最高转速挡为可长时运行挡位（8挡），爆炒挡为短时运行挡位。

• 氛围灯功能

开机状态，整条氛围灯蓝色渐亮；关机状态，整条氛围灯蓝色渐暗；待机状态下，整条氛围灯蓝色亮暗呼吸3分钟后进入关机状态；设置状态下，氛围灯蓝色白色互相叠加；工作状态和烟机延时状态下，氛围灯白色常亮；灶定时和蒸烤箱工作结束时状态下，氛围灯白色闪烁5次；故障状态下，整条氛围灯红色快速双闪循环。

• 设置

◦ 屏幕保护设置

点击【设置】键，进入设置菜单，点击【屏幕保护】，进入屏幕保护时间设置，设置完成后，点击【确认】，也可点击【返回】关闭屏幕保护功能。单击或长按屏幕可解除屏保。

◦ 屏幕亮度调节

点击【设置】键，进入设置菜单，滑动亮度条可调节屏幕亮度。

◦ 时钟设置

点击【设置】键，选择【日期和时间】，设置完成后，点击【确定】；也可一键使用网络时间。

◦ 音量

点击【设置】键，进入设置菜单，选择【音量】，滑动设置音量大小。

◦ 闹铃

点击【设置】键，进入设置菜单，选择【闹铃】，设置闹铃的小时和分钟。

◦ WiFi连接

点击【设置】键，进入设置菜单，点击【WiFi】，扫描热点，选取网络进行连接。

◦ 恢复出厂设置

点击【设置】键，进入设置菜单，点击【恢复出厂设置】，可清除用户数据。

◦ 软件版本

点击【设置】键，进入设置菜单，点击【软件版本】，可查看版本号或升级版本。

◦ 重启系统

点击【设置】键，进入设置菜单，点击【重启系统】，确认后可重启。

• KOMS功能介绍

◦ 温度传感器

当温度达到临界值时，温度传感器检测到温度大于230°C，温度闪烁，进行高温提醒；显示“H”提示温度过高，灶具自动切断气源，主功能菜单意外熄火报警。

▲注意

◦ 建议使用锅盖材质为：玻璃、铁制、不锈钢。

◦ 建议锅盖锅钮（圆形把手）直径小于等于6厘米；长条形把手朝向不要朝左或者右；不建议使用陶瓷锅盖；该产品有防干烧功能，锅盖把手太大会阻挡温度传感器作业。（如下图）




○ 清洁时请用干棉签轻轻擦拭。

• 燃气灶使用

○ 点火前准备

检查大小火盖是否安装平稳，如不平稳，请旋转火盖到平稳位置；将全部旋钮开关旋至关的位置；然后打开气源总阀门。



将导致点不着火或引起异常燃烧 火盖平稳，定位正确

○ 点火

点火时将旋钮按压到底且向逆时针方向转动，当听到“嗒嗒”的点火声时，火即自动点燃，即可松手。



初次使用或长时间不使用时，因管内有一定空气，会影响点火操作成功，这时请反复点火操作。

将管路内的空气排尽即可正常点燃。

• 火焰状态

点燃灶眼后，火焰跳跃不稳定，并脱离燃烧器燃烧，为燃烧空气量过多的离焰现象。

点燃灶眼后，火焰头部黄色火苗，为燃烧空气量不足，不完全燃烧火焰。

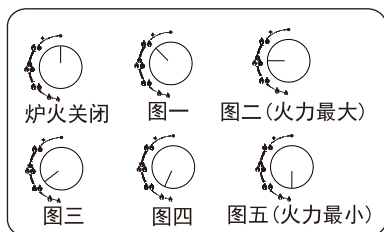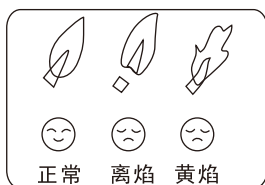

• 火力调节

按照各旋钮所对应的火力大小指示，旋转旋钮，即可获得所需火力。本机灶眼的火力分内圈火和外圈火，图一到图三时为内、外圈同时燃烧，当旋钮从图二到图五逆时针转动时，火力依次减小。

• 熄火

将旋钮回转至关的位置，火即熄灭。使用完毕后请及时关闭气源总阀门。

○ 意外熄火保护装置

在烹饪过程中，若溢出的食物或风吹等使灶具意外熄火时，此保护装置会自动关闭阀门，切断气源，防止燃气泄漏。

• 燃气灶定时熄火功能

开机状态下，对处于着火状态的炉头，点击主功能菜单上的【灶具】，可进入定时设置，可对相应炉头进行定时设置。

○ 进入定时熄火时间设置

选择对应炉头的定时，进入设置状态，可上下滑动，调节定时时间，设置好后按【确认】键，再按【返回】键回到主功能菜单。

定时熄火时间设置范围“01”~“99”分钟。

○ 启动定时熄火功能

定时熄火时间设置状态下，停止设置数秒后，返回到主功能菜单并显示设定定时时间。


○ 定时熄火功能结束

定时结束，燃气灶火苗自动熄火。

○ 取消定时熄火功能

定时熄火功能设置状态或执行状态，灶具定时界面按下对应炉头的【返回】键，取消定时熄火功能，燃气灶眼依然处于着火状态。

在灶具定时期间，关闭旋钮，火焰熄灭，灶具定时自动取消。

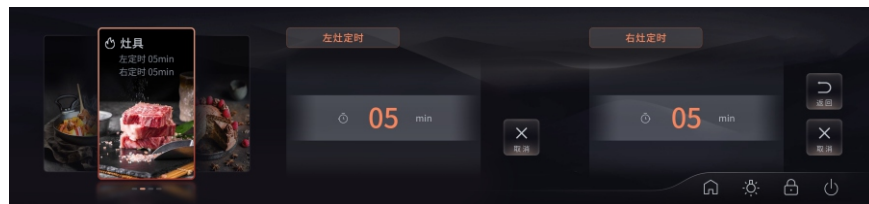

定时熄火功能执行状态，旋转旋钮关闭炉头，则自动取消定时熄火功能。

▲ 警告：

燃气灶具工作状况下必须有人看管，定时熄火只能作为辅助烹饪功能，关闭炉火不能完全依赖于此功能。燃气灶在执行定时熄火功能时，必须有人照看使用，严禁外出或就寝。当定时熄火功能结束后，必须及时将燃气灶阀门旋至关闭位置，否则将有可能发生意外。

• 烟机、灶具联动功能

○ 自动开启功能

- 烟机关闭状态下，则自动打开烟机至F5挡；
- 若烟机已处于开启状态，则小于5挡增至5挡，大于5挡保持当前风速；
- 若处于延时关机状态，则取消延时关机，烟机继续正常工作。

注：若炉头已经是着火状态，则不再重复执行上述功能。

▲ 注意：自动开启烟机时，若自动风门处于关闭状态，则先开启自动风门，几秒后烟机再运行。若自动风门处于打开状态，则烟机立即运行。

电蒸箱使用

- 使用前注意事项
 - 首次使用前，请先拆除蒸具附件包装，取出蒸盘、汤盘、集油盒及出水孔堵头，再用浸有中性清洁剂的软布彻底清洗蒸具附件及水箱，清洗后将蒸盘、汤盘分层放置蒸箱内，开机启动选择模式“肉类”空蒸工作，进行供水管路、整机加热盘、内腔、蒸具附件加热清洁。具体操作如下：选择“肉类”模式按【确定】键，结束“肉类”工作，将加热盘、内腔、蒸具附件擦干净（此操作进行1-2次）。在2次加水结束并将加热盘、内腔、蒸具附件擦干净后选择“煲汤”模式并按【确定】键进行空蒸工作10分钟，工作结束后再次将加热盘、内腔、蒸具附件擦干净。
 - ▲ 若使用蒸箱的间隔时间比较长，在使用前请先按上述首次使用蒸箱的清洁步骤进行操作。
 - 水箱注水不得超过最高水位（最大）的刻度标识。
 - 水箱使用的水请勿使用矿泉水、地下水，以免加热盘积水垢，影响正常工作。建议使用纯净水或饮用蒸馏水。
 - 水箱不得注入热开水，否则会损坏水箱。
 - 水箱注满水并擦干外部水后用力推入蒸箱水箱底座，蒸箱才能正常工作，否则无法正常工作或漏水。
 - 烹饪食物容器不要放置过满或过量，应让蒸汽有更多空间渗透，否则蒸汽无法全面发挥作用。
- 模式选择
 - 在主功能菜单上，点击【蒸箱】，进入蒸箱模式选择，点击相应模式，进入模式设置状态，并不在预约设置状态下，左边设置工作温度，右边设置定时时间，可上下滑动来调节定时时间和工作温度。
- 预约功能
 - 实际工作时长为预约工作时长加上升温时长。
- 预约开始时间设置
 - 在模式设置状态，点击模式图标，点击预约模块，进入预约状态。设置好预约开始时间，点击【确认】键，进入预约状态。设置的预约开始时间为加热工作开始的时间，显示倒计时时间。在预约开始设置状态下，点击【返回】键，退出预约开始设置状态。
 - 小时设置范围：0~23间循环调整；分钟设置范围：0~59间循环调整。
- 取消预约
 - 预约倒计时时间结束，系统执行设置的工作模式。
 - 在预约开始或预约结束设置完成后，点击【返回】键可取消预约。



- 模式运行
 - 在模式和温度、时间设定完成后，按【确认】键确定开始工作，当腔内的温度接近设定温度值时，时间值开始倒计时。
- 暂停工作
 - 在工作状态下，短按【开始/暂停】键，加热暂停，再按【开始/暂停】键，模式功能继续工作。
 - 在工作状态下，点击【返回】键，加热停止，进入待机状态，此时可以打开蒸箱门，可以重新进行蒸箱模式的选择。
- 烹饪操作指南

图标名称	肉类	鱼类	蔬菜	蛋类	面食
默认温度 (°C)	100	90	95	90	100
默认时间 (min)	20	15	15	15	20
温度范围 (°C)	90-100	80-100	70-100	80-100	90-100
时间范围 (min)	10-40	10-30	5-30	10-30	10-40

图标名称	煲汤	除菌	解冻	保温	发酵
默认温度 (°C)	120	120	40	60	40
默认时间 (min)	30	15	40	40	60
温度范围 (°C)	100-120		35-60	35-80	35-60
时间范围 (min)	15-99		5-90	5-90	15-99

- 模式默认温度及时间仅作参考，可根据烹饪原料的特点，调整合适的烹饪温度及时间。
- ▲ 警告：工作结束后，打开柜门可能会有大量蒸汽溢出，请小心瞬间大量蒸汽喷到身体部位，防止烫伤。请勿让儿童操作或靠近。
- 每次使用结束后，选择“煲汤”模式按【确认】键，功能结束后按【返回】键，结束“煲汤”工作，将加热盘、内腔、蒸具附件擦干净（此操作进行1-2次）。
- 请及时清理内箱，保持内箱整洁。
- 将水箱中剩余水倒净，避免积聚冷凝物在机体内。
- 不要加热密闭容器内的食物，在加热下会增加容器内压力，引起爆炸。
- 蒸箱工作启动2秒后，蒸箱电磁锁工作，此时已将蒸箱门锁上。蒸箱工作期间请不要强行打开蒸箱门，这样会导致电磁锁损坏。如需打开蒸箱门，请先按【开始/暂停】键暂停蒸箱工作。
- 电蒸箱工作时将自动打开烟机至1挡运行，以排除多余水汽。若烟机已处于开启状态，则保持当前风速；若处于延时关机状态，则取消延时关机，风机继续正常工作。关闭电蒸箱时变为1挡，延时时间三分钟。

蒸烤箱使用说明

- 初次使用蒸烤箱时，请取出箱内所有附件，选择“风焙烤”设置220度空烤45分钟以上（以去除异味），冷却后用浸有中性清洁剂的软布擦拭箱体内壁，并清水擦洗干净。
- 注：在使用过程中有烟雾产生，属于正常现象，那是因为微小颗粒物质受高温碳化、气化的现象。
- 模式选择
 - 在主功能菜单上，点击【蒸烤箱】，进入蒸烤箱模式选择，点击相应模式进入模式设置状态，并不在预约设置状态下，左边设置工作温度，右边设置定时时间，可上下滑动来调节定时时间和工作温度。
- 预约功能
 - 实际工作时长为预约工作时长加上升温时长。
 - 预约开始时间设置
 - 在模式设置状态，点击模式图标，点击预约模块，进入预约状态。设置好预约开始时间，点击【确认】键，进入预约状态。设置的预约开始时间为加热工作开始的时间，显示倒计时时间。在预约开始设置状态下，点击【返回】键，退出预约开始设置状态。
 - 小时设置范围：0~23间调整；分钟设置范围：00~59间调整。
 - 取消预约
 - 预约倒计时时间结束，系统执行设置的工作模式。
 - 在预约开始或预约结束设置完成后，点击【返回】键可取消预约。



- 模式运行
 - 在模式和温度、时间设定完成后，按【确认】键确定开始工作，当腔内的温度接近设定温度值时，时间值开始倒计时。
 - 注：如无需调整默认温度及时间值，则跳过上述温度、时间的调整步骤。
- 暂停工作
 - 在工作状态下，短按【开始/暂停】键，加热暂停，再按【开始/暂停】键，模式功能继续工作。
 - 在工作状态下，点击【返回】键，加热停止，进入待机状态，此时可以打开蒸烤箱门，可以重新进行蒸烤模式的选择。

烹饪操作指南

图标名称	纯蒸	高温蒸	加湿烤	低温烘	微压烤
默认温度 (°C)	100	120	180	60	180
默认时间 (min)	40	40	40	90	40
温度范围 (°C)	40-100	120-200	120-220	35-90	120-220
时间范围 (min)	5-90	5-90	5-90	30-300	5-90

图标名称	风焙烤	除菌	解冻	保温	发酵
默认温度 (°C)	180	120	40	60	40
默认时间 (min)	40	15	40	40	60
温度范围 (°C)	35-230		35-60	35-80	35-60
时间范围 (min)	5-90		5-90	5-90	15-99

- 模式默认温度及时间仅作参考，可根据烹饪原料的特点，调整合适的烹饪温度及时间。
- 请及时清理内箱，保持内箱整洁。
- 不要加热密闭容器内的食物，在加热下会增加容器内压力，引起爆炸。
- 蒸烤箱工作启动后，电磁锁工作，此时已将蒸烤箱门锁上。工作期间请不要强行打开蒸烤箱门，这样会导致电磁锁损坏。如需打开蒸烤箱门，请先按【开始/暂停】键暂停蒸烤箱工作。
- ⚠ 严禁使用钢丝球对烤锅表面清洁。
- ⚠ 警告：为防止烫伤，请勿让儿童操作或靠近。

技术参数


(适用环境-15℃—40℃, 相对湿度≤90%, 海拔高度≤1000m)。

JJZT (Y) -S7-8B-90 (直流变频)

额定电压 (V)	220	额定频率 (Hz)	50
主电机额定输入功率 (W)	240	额定输入总功率 (W)	3485
照明灯功率 (W)	1×4	蒸烤分体机额定输入功率 (W)	3200
发热带额定输入功率 (W)	40	电蒸箱容积 (L)	38-10%
蒸箱、烤箱照明灯功率 (W)	2×1.5	蒸烤箱容积 (L)	48-10%
爆炒风量 (m ³ /min)	25	最高转速挡工作噪声dB (A)	70
最高转速挡工作风量 (m ³ /min)	15	最高转速挡半消声室噪声dB (A)	69
最高转速挡最大风量 (m ³ /min)	22	常态气味降低度 (%)	>95
最大全压效率	38%	瞬时气味降低度 (%)	>70
最大静压 (Pa)	1250	油脂分离度 (%)	>90
出风管直径 (mm)	φ 180		
燃气类别	液化石油气 (20Y) 天然气 (10T/12T)		
额定供气压力 (Pa)	2800 2000		
额定热负荷 (kW)	左: 4.8 右: 4.8 左: 5.2 右: 5.2		
能效等级	2级 1级		

注：最高转速挡为可长时运行挡位（8挡），爆炒挡为短时运行挡位。


空气性能特性曲线

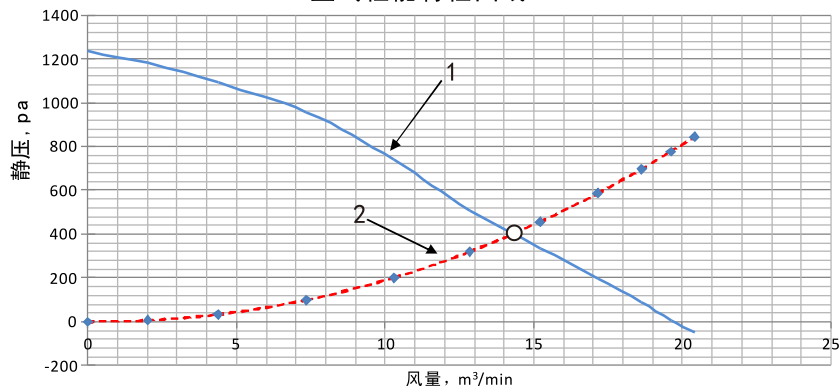

标引序号说明：
 1 ——空气性能特性曲线
 2 ——排烟阻力曲线
 ○ ——工作点

电气原理示意图

JJZT (Y) -S7-8B-90

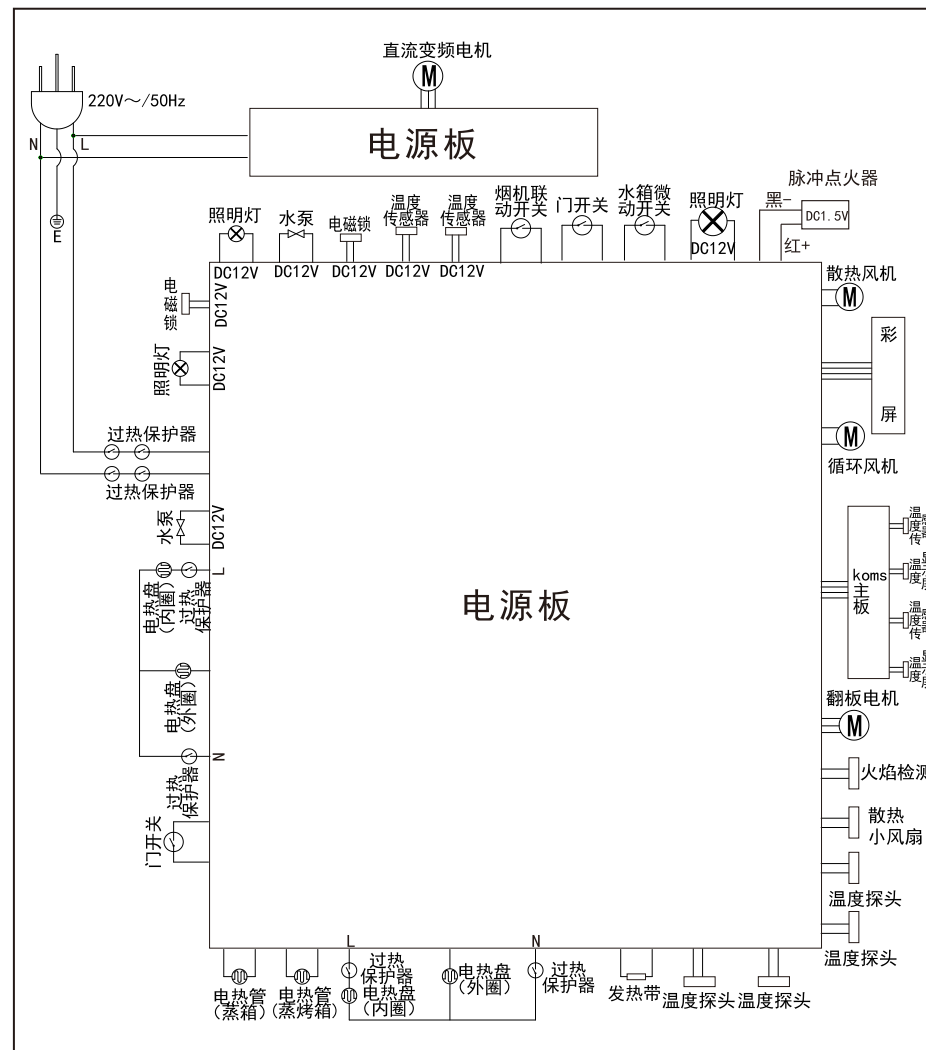

维护与保养

- 请及时清除灶面上的积水，保持灶面的干燥。
- 使用完毕，定期清理进风口油垢。可在弱风档状态下，向进风口内喷洒适量油污清洁剂，以缓解仓内油污结垢时间。
- 在清洁燃气灶具时，应该待受热部件冷却后，并避免使用湿毛巾，防止水流入机体内部，影响性能。
- 定期将燃气灶火盖取下，清洁各火孔处，以防火孔堵塞影响燃烧性能和增加回火几率，放置时将引火槽对准点火针位置，使火盖卡入定位销内。并避免撞击点火针、热电偶头部，以免产生损坏。
- 根据使用频率，定期清理集油盒，建议每个月清理1-2次。拉出油盒时，动作不宜过大以防油脂溅出。清理干净后，将集油盒推入到底。

▲ 注意事项

- 清洁时务必拔掉电源插头，待机体受热部件冷却后进行。并戴好橡胶手套防止锐利金属棱边划伤手。
- 严禁用水冲洗，防止电器部件进水。
- 请严格按说明书规定的方法清洁，以免损坏机器或发生意外。
- 清洁时应选用中性洗涤剂，禁用含研磨的洗涤剂、碱性洗涤剂及易燃清洗剂，去污后用清水洗掉洗涤剂并擦干。
- 请勿用锋利的硬物或钢丝球等来清洁产品表面，会损伤产品表面涂层。

售后服务

- 感谢您选择帅丰品牌集成灶，浙江帅丰电器股份有限公司本着质量第一、信誉至上的宗旨，竭诚为用户提供优良的服务。为了保障您的利益，敬请注意以下几点：
请用户妥善保存保修卡，自本机安装之日起，除因消费者使用保管不当致使产品不能正常使用外，凭保修卡联系本公司特约维修部进行维修处理，可享受电机终身保修，整机保修三年的服务。
本公司免费提供初次上门安装、调试服务。
- 下列情况即使在保修期内，也不属于免费保修范围，维修需收取费用。
 - 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - 非本公司特约维修部拆动造成损坏的；
 - 无保修卡及有效发票的；
 - 保修卡型号与修理产品型号不符或者涂改的；
 - 因不可抗力造成损坏的。
- 对于上述不属于免费保修范围或超过保修期的产品，本公司仍将竭诚为您提供维修服务，只是在修复后将酌情收取一定的工本费。

一般故障及排除

下列一般性故障，请按以下指示进行确认和处理，如仍处理不了或未发现故障原因时，请与经销商或就近向本公司特约维修服务中心联系。

为了您的安全着想，再次特别提醒，请您切勿自行拆卸修理。

• 灶具、烟机故障判断与处理：

故障现象	故障原因	处理方法	
显示屏不亮，按任何键无反应	电源插头未插好或停电	插好电源插头	
机体表面有感应电，麻手	电源插座没有良好接地	使用带有良好接地插座	
叶轮运转有异常声	叶轮松动，盖帽未旋紧	切断电源，打开后封板，拧紧盖帽	
烟机运转正常，无出风	止回阀页片卡住	检查止回阀打开状况，进行调整或清洗	
点火不灵	气源开关未开	打开气源开关	
	燃气用完或停气	更换气瓶或询问气源站	
	点火电极碰坏或有污染	换电极或清理污物	
	点火火盖有水	将火盖水份擦干	
漏气或有煤气味	有点火声音无脉冲火苗	点火针断裂，更换点火针	
	炉头未点燃	通风后重新点燃	
火焰异常	火焰不规则	火盖未放好	盖好火盖
	火焰短小无力	燃气压力不足	检查气瓶或管道气压是否正常
	火焰不均匀	火盖上火孔堵塞	清理炉头火孔、燃烧器杂物
	火焰不规则，软而无力	产生回火，在火盖内部燃烧	关闭炉火，重新点燃
控制面板	E111	左灶点火失败或旋钮未复位关闭	重新点火或关闭旋钮
	E112	右灶点火失败或旋钮未复位关闭	重新点火或关闭旋钮
	E121	左灶意外熄火	重新点火或关闭旋钮
	E122	右灶意外熄火	重新点火或关闭旋钮
	E211	电机模块硬件过流	断开电源，联系售后服务
	E212	电机模块软件过流	断开电源，联系售后服务
控制面板	E22	电机模块欠压保护	断开电源，联系售后服务
	E23	电机模块过压保护	断开电源，联系售后服务
	E24	电机模块缺相	断开电源，联系售后服务
	E25	堵转	断开电源，联系售后服务

故障现象	故障原因	处理方法	
控制面板	E26	启动保护	断开电源，联系售后服务
	E27	顺逆风保护	断开电源，联系售后服务
	E28	温度过高	断开电源，联系售后服务
	E29	电机通讯故障	断开电源，联系售后服务
	E-19	右防火墙开路短路	断开电源，联系售后服务
	E-20	左防火墙开路短路	断开电源，联系售后服务
	E8E8	明火进入烟道，烟道防火功能启动	关闭旋钮，重新上电
	EEEE	电源板与人机板通讯故障	断开电源，联系售后服务

• 电蒸箱故障判断与处理

故障现象	故障原因	处理方法
显示E41	箱体温度传感器故障	断开电源，联系售后服务
显示E42	底盘温度传感器故障	断开电源，联系售后服务
显示E431	电源板故障	断开电源，联系售后服务
显示E44	加热盘故障	断开电源，联系售后服务
显示E441	加热盘（内）故障	断开电源，联系售后服务
显示E442	加热盘（外）故障	断开电源，联系售后服务
显示E45	加热管故障	断开电源，联系售后服务
显示E454	加热管接线错误	断开电源，联系售后服务
显示E461	电磁锁故障	断开电源，联系售后服务
显示E462	水泵不良	断开电源，联系售后服务
显示E49	通讯故障	断开电源，联系售后服务
显示“门未关闭”	原因1:柜门打开未关闭	关上蒸箱柜门
	原因2:门控开关故障	断开电源，联系售后服务
显示缺水	水箱缺水	取出水箱加注水
显示水箱退出	1: 水箱未推入到位	将水箱重新推到位
	2: 水箱微动开关损坏	断开电源，联系售后服务
蒸箱不能运行	1: 未接通电源	将电源线插头插入电源插座
	2: 电源插座没电	联系有资质的电工检测
	3: 控制系统连接线未连接	断开电源，联系售后服务
	4: 控制系统故障	
水箱有水但蒸汽加热盘不加水干烧	供水管堵塞或折压变形	断开电源，联系售后服务
机器漏水	供水管脱落或破裂	断开电源，联系售后服务

• 蒸烤一体机故障判断与处理

故障现象	故障原因	处理方法
显示E51	箱体温度传感器故障	断开电源, 联系售后服务
显示E52	底盘温度传感器故障	断开电源, 联系售后服务
显示E531	电源板故障	断开电源, 联系售后服务
显示E532	可控硅不良	断开电源, 联系售后服务
显示E54	加热盘故障	断开电源, 联系售后服务
显示E541	加热盘(内)故障	断开电源, 联系售后服务
显示E542	加热盘(外)故障	断开电源, 联系售后服务
显示E55	加热管故障	断开电源, 联系售后服务
显示E551	上内加热管故障	断开电源, 联系售后服务
显示E552	上外加热管故障	断开电源, 联系售后服务
显示E553	侧加热管故障	断开电源, 联系售后服务
显示E554	加热管接线错误	断开电源, 联系售后服务
显示E561	电磁锁故障	断开电源, 联系售后服务
显示E562	水泵不良	断开电源, 联系售后服务
显示E571	循环风机不良	断开电源, 联系售后服务
显示E572	散热风机不良	断开电源, 联系售后服务
显示E59	通讯故障	断开电源, 联系售后服务
显示“门未关闭”	1: 柜门打开未关闭	关上蒸箱柜门
	2: 门微动开关开关故障	断开电源, 联系售后服务
显示缺水	水箱缺水	取出水箱加注水
显示水箱退出	1: 水箱未推入	水箱推入到位
	2: 水箱微动开关损坏	断开电源, 联系售后服务
水箱有水但蒸汽加热盘不加水干烧	供水管堵塞或折压变形	断开电源, 联系售后服务
机器漏水	供水管脱落或破裂	断开电源, 联系售后服务

• 语音清单

◦ 在设置界面点击语音指令, 在语音指令界面可以查看支持的语音, 语音使用时, 请先用普通话说“天猫精灵”或“小帅小帅”唤醒屏幕, 正对机器说语音命令词, 距离不超过3米。

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. 烟机一档 | 2. 烟机二挡 | 3. 烟机三挡 |
| 4. 烟机四挡 | 5. 烟机五挡 | 6. 烟机六挡 |
| 7. 烟机七挡 | 8. 烟机八挡 | 9. 关闭烟机 |
| 10. 打开烟机 | 11. 挡位调大 | 12. 挡位调小 |
| 13. 烟机延时三分钟 | 14. 取消延时 | 15. 打开照明 |
| 16. 关闭照明 | 17. 右灶熄火 | 18. 左灶熄火 |
| 19. 取消右灶定时 | 20. 取消左灶定时 | 21. 右灶定时xx分钟 |
| 22. 左灶定时xx分钟 | 23. 打开蒸烤箱 | 24. 纯蒸模式 |
| 25. 高温蒸模式 | 26. 加湿烤模式 | 27. 低温烘模式 |
| 28. 微压烤模式 | 29. 风焙烤模式 | 30. 蒸烤箱除菌模式 |
| 31. 蒸烤箱解冻模式 | 32. 蒸烤箱保温模式 | 33. 蒸烤箱发酵模式 |
| 34. 启动蒸烤箱 | 35. 蒸烤箱暂停 | 36. 蒸烤箱继续 |
| 37. 蒸烤箱停止 | 38. 打开蒸箱 | 39. 肉类模式 |
| 40. 鱼类模式 | 41. 蔬菜模式 | 42. 蛋类模式 |
| 43. 面食模式 | 44. 煲汤模式 | 45. 蒸箱除菌模式 |
| 46. 蒸箱解冻模式 | 47. 蒸箱保温模式 | 48. 蒸箱发酵模式 |
| 49. 启动蒸箱 | 50. 蒸箱暂停 | 51. 蒸箱继续 |
| 52. 蒸箱停止 | 53. 打开童锁 | 54. 关闭童锁 |
| 55. 预约xx小时 | 56. 预约开始 | 57. 取消预约 |
| 58. 温度设置xx度 | 59. 时间设置xx分钟 | 60. 时间加xx分钟 |
| 61. 时间减xx分钟 | 62. 打开爆炒 | 63. 打开屏幕 |
| 64. 关闭屏幕 | 65. 打开氛围灯 | 66. 关闭氛围灯 |

产品保修卡 (整机保修三年)

SANFER 帅丰

产品型号:

编号:

第一联
用户保存联

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
维修日期	故障记录		检修记录		维修人员

P

产品质量服务跟踪卡

SANFER 帅丰

产品型号:

编号:

第二联
用户反馈联

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
欢迎您对本公司产品提建议:					

产品保修存档卡

SANFER 帅丰

产品型号:

编号:

第三联
保修单位存档

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
维修日期	故障记录		检修记录		维修人员