

集成水槽安装使用说明书

JS-W15B-90

本产品需专业人员安装调试。使用前请仔细阅读本说明书,妥善保存,以备查阅。

从微笑开始 到满意为止



服务热线：400-6969-666

浙江帅丰电器股份有限公司
ZHEJIANG SANFER ELECTRIC STOCK CO., LTD.

地址：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号
邮编：312400 网址：[Http://www.sanfer.com](http://www.sanfer.com)



官方公众号

尊敬的用户,您好!

感谢您选购帅丰电器为您精心制造的集成水槽产品!
使用前请通读本说明书,并妥善保管,以备查阅。

秉持“为健康而生,让中国厨房更进一步”的使命,我们将永不止步的研发和创新,用最好的产品和服务,为您打造一个温馨健康的家。请您在使用前务必认真阅读《安装使用说明书》,并遵从说明书要求进行使用,若因未按说明书进行安装、使用或维修造成的产品故障,将由您自行承担损失。我们建议您在质量保修期内或保修期后需要维修时,致电帅丰微笑服务热线。浙江帅丰电器股份有限公司本着从微笑开始到满意为止的服务理念,竭诚为您提供优质的服务。

如有任何需要敬请致电帅丰微笑服务热线:400-6969-666

- 产品执行标准:GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.112-2024、GB/T 17988-2024、GB/T 38474-2020。
- 水槽原材料厚度:304不锈钢1.0mm。
- 本产品说明书提供完整的使用说明。有关最新的产品说明书,请参阅以下网站:www.sanfer.com。
- 本公司保留更改产品设计及更改相应产品安装使用说明书的权利。如有更改,届时恕不另行通知。

目录

一、安全注意事项	01
二、构件名称	01
三、装箱清单	02
四、使用说明	02
五、清洁维护与保养	04
六、安装方法	05
七、技术参数	06
八、电气原理示意图	07
九、产品中有害物质的名称和含量	07
十、告用户环境影响书	07
十一、一般故障及排除	08
十二、售后服务	08

一、安全注意事项

使用须知


禁止

- 1.本产品仅供家庭日常使用,请不要商用或在特殊环境中使用(例如:室外)。
- 2.儿童、肢体、精神、感知有缺陷者和缺乏经验知识的人,不宜单独使用本产品,需在有人监管或指导下才可使用本产品。应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
- 3.不能把毛巾、鞋等非食具放入消毒柜内。
- 4.不适合用于漆器、耐热欠佳的塑胶类餐具、厚度变化大的玻璃杯等餐具的烘干,否则会发生变形及其它形式损坏。
- 5.如在使用过程中发现臭氧泄漏,应马上停止使用,通知专业人员进行维修。
- 6.如在使用过程中发现可以不经任何透光物体(如玻璃等)可以直接看到紫外线光管发出的光线时,应马上停止使用,并通知专业人员进行维修。
- 7.如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 8.关好门后,才能使消毒柜工作,否则会有臭氧泄漏或紫外线辐射;在电热消毒结束20min,臭氧消毒结束10min后才能打开柜门,以免臭氧泄漏或烫伤。
- 9.严禁在无保护条件下,直视正在工作的臭氧紫外线灯管。

注意

- 1.包装物品,如塑料袋、泡沫、纸箱等都存在潜在的危险,应及时处置,防止儿童和残疾人接触。
- 2.食具应在无滴水的状况下,才能放进消毒柜内贮藏。餐具间要有空隙,以免影响消毒杀菌和烘干效果。
- 3.放入消毒柜内的食具不得超过消毒柜规定的装载重量。
- 4.若疑带有肝炎病毒的食具请平放在碗架上,直接面向臭氧紫外线灯管。
- 5.如果所在地区易受蟑螂或其它虫害侵袭,请特别注意始终保持电器及其周边环境的清洁卫生。如果由于蟑螂或其它虫害对电器造成的损失,由用户自行承担。

二、构件名称

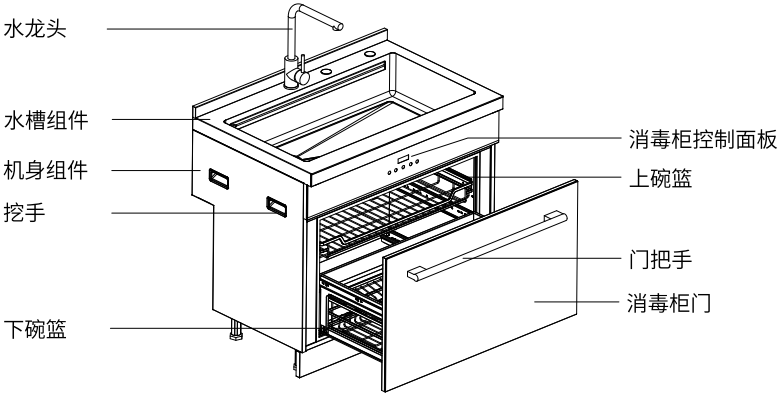

三、装箱清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	沥水帘	1个	4	水龙头	1个
2	下水器	1个	5	螺丝包	1包
3	下水管	1根	6	防尘罩	1个


请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全,如有缺少或损坏请与当地售后服务中心联系。

四、使用说明

⚠ 注意

- 1.消毒、烘干开启时,门开关必须闭合,如果没闭合会有报警提示音。
- 2.请不要把柠檬、酱汁、泡菜、芥末或其余富含盐分的、或带侵蚀性的物质长时间置于槽体及面板上,以防止其腐蚀槽体。尽量避免槽体与强力漂白粉、家用化学品和肥皂长期的接触。
- 3.尽量避免刀叉、炊具等尖锐坚硬的器皿撞击水槽,以防止刮花、划伤或碰凹等影响槽体外观。
- 4.请不要把碳钢或铸铁器皿长期摆放于槽体中,也不要将钢丝球、橡胶洗碗片、湿润的洗碗海绵或其余清洁垫遗置于槽体中,避免长此以往形成“浮锈”、“霉斑”等。

1 碗篮摆放参考图

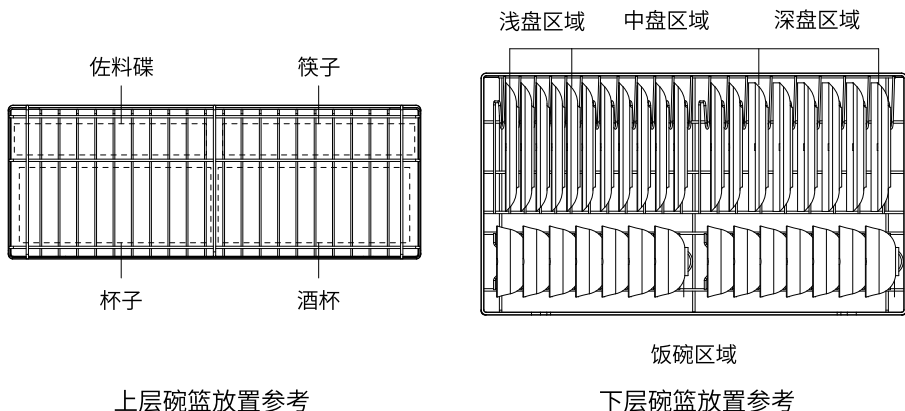

2 控制面板示意图

JS-W15B-90



1. 操作按键说明

①【预约/童锁】键

消毒、烘干任何模式选择后再点按此键,进入预约设置状态。长按此键3秒,开启或关闭童锁。

②【消毒】键

•在待机状态下,点按此键进入消毒设置,连续点按选择消毒时间。

③【电源】键

•关机状态下,长按此键开机;开机状态下,长按此键关机。

④【烘干】键

•在待机状态下,点按此键进入烘干设置,连续点按选择烘干时间。

⑤【开始/暂停】键

•在待机状态下,点按此键开始工作或暂停工作。

2. 显示说明

⑥工作倒计时显示区域。

3 使用方法

系统上电,系统运行自检,自检正常,则全部图标亮起且蜂鸣器响3声。

1. 开关功能

长按【电源】键开机、关机,关机状态后只显示当前时钟,30分钟后屏幕熄灭,按任意键仅唤醒时间显示。待机状态下,10分钟无操作【电源】键熄灭仅显示时钟。

2. 时间设置

在待机状态下,长按【消毒】键2秒进入时间设置模式:“00:00”闪烁显示,此时在小时设置状态下,点按【烘干】键可向上调节数值,点按【消毒】键可向下调节数值。再次长按【消毒】键,进入分钟设置状态,点按【烘干】键可向上调节数值,点按【消毒】键可向下调节数值,点按【开始/暂停】键确认。小时设置范围:00~23间循环调整;分钟设置范围:00~59间循环调整。

3. 消毒烘干模式设置

在待机状态下,点按【消毒】键进行设置,按键灯亮起,显示屏“消毒时间”常亮,时间区域显示工作时间,默认90分钟消毒烘干功能。按键选择功能时长:“90分钟消毒烘干模式”→“120分钟消毒烘干模式”→“60分钟消毒烘干模式”循环可调。

4. 烘干模式设置

在待机状态下,点按【烘干】键进行设置,按键灯亮起,显示屏“烘干时间”常亮,时间区域显示工作

时间，默认 60 分钟烘干功能。按键选择功能时长：“60 分钟烘干模式”→“90 分钟烘干模式”→“30 分钟烘干模式”循环可调。

5. 功能运行

选定模式后，点按【开始 / 暂停】键开始工作或暂停工作，工作时间以分为单位进行倒计时。在烘干设置状态或预约设置状态下，点按【消毒】键进入消毒设置。在烘干模式或消毒模式工作期间，点按【消毒键】和【烘干键】都无效。

6. 功能停止

功能工作期间，点按【开始 / 暂停】键，暂停当前功能；功能工作期间，长按【电源】键，退出工作模式并直接关机。

7. 童锁功能

长按 3 秒【预约 / 童锁】键，开启或关闭童锁，显示时间状态，童锁开启时按其他键均无效。

8. 预约功能

消毒、烘干任何模式选择后，点按【预约 / 童锁】键，进入预约设置状态，预约时间范围为 1-12 小时，时间调整点按【消毒】键，每 1 小时递增，长按可快速调整，点按【开始 / 暂停】键进行倒计时。功能运行期间，长按【电源】键，取消功能，进入待机状态。只能在关闭门的情况下进行调节，门未关长按【预约】键无效。在消毒或烘干功能启动时，如关门正常，则正常启动功能。如门未关严，门控未检测到有效关门信号，停止消毒或烘干工作。消毒、烘干过程中，门禁止打开。

五、清洁维护与保养

清洁注意事项

⊘ 禁止

1. 臭氧紫外线灯管或臭氧发生器严禁进水。请严格按说明书规定的方法清洁，以免损坏机器或发生意外。清洁时务必拔掉电源插头，待机体受热部件冷却后进行。
2. 严禁用水喷淋机体，防止电器部件进水。
3. 清洁时应选用中性洗涤剂，禁用含研磨的洗涤剂、碱性洗涤剂及易燃清洗剂，去污后用清水洗掉洗涤剂并擦干。
4. 非专业人员不得擅自拆机修理和更换零部件。

⚠ 警告

1. 不要使用粗糙洗涤剂或锋利的金属刮刀清洁柜门玻璃。因为它们会擦伤玻璃表面，从而导致玻璃破碎。
2. 若槽体出现“浮锈”、“霉斑”等，可用五洁粉或牙膏涂在锈迹和斑点处，用抹布擦洗干净即可，不要用百洁丝、打磨片或打磨材料来清洁槽体。

ⓘ 注意

1. 请根据您的使用频率和周围环境状况，定期地清洁和保养消毒柜。这样能使您的消毒柜保持良好的消毒、烘干效果和较长的使用寿命。
2. 清洗内胆时，内部架子固定放置，不建议拆卸取出清洗。如一定要拆卸，请戴好橡胶手套防止锐利金属棱边划伤。
3. 应定期(如每月)用柔软的湿布擦洗内胆，先将碗盘架等附件取出，然后用洁布擦抹即可。
4. 清洗机体及附件在拔掉电源插头后，并待机体内部冷却后进行。

六、安装方法

⊘ 禁止

1. 严禁将消毒柜及电源插座安装在可能受潮或被水淋湿处，必须有可靠接地，搬运放置时轻搬轻放，不可将消毒柜拉手作搬运支撑用。

⚠ 警告


1. 电源插座必须具有良好的接地性能，以确保安全。
2. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

ⓘ 注意

1. 消毒柜应平稳安装在操作、保养方便且牢固的地方，消毒柜应与燃气具与高温明火保持安全距离在15cm以上。
2. 整机安装时应水平，以便抽屉灵活开关。


产品尺寸示意图

单位：mm

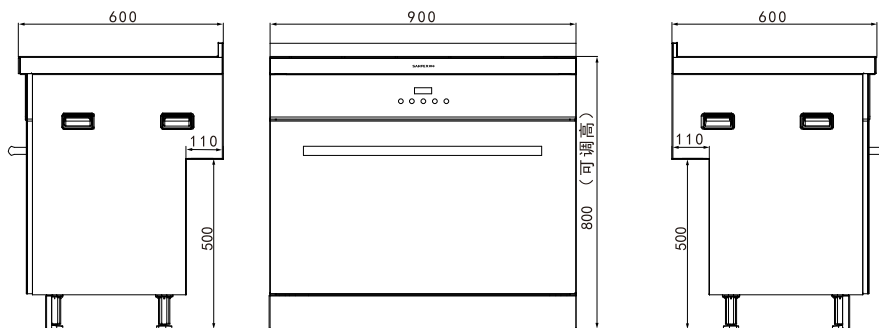


集成水槽后方空间尺寸图

单位：mm

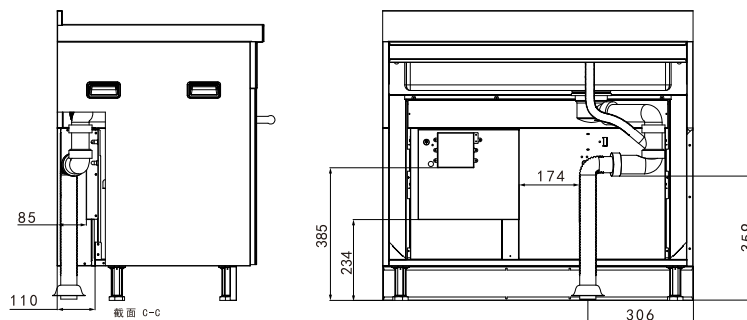


安装示意图


单位：mm

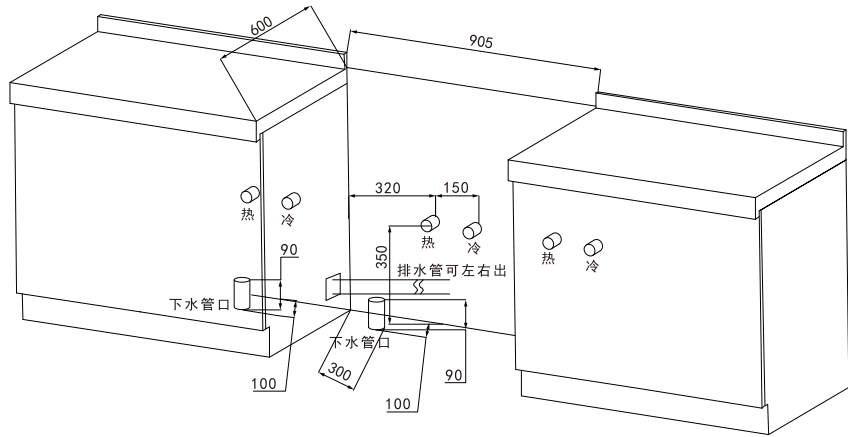

左右橱柜选其一，水龙头软管加长自配,以上尺寸仅供参考，建议以实际测量为准

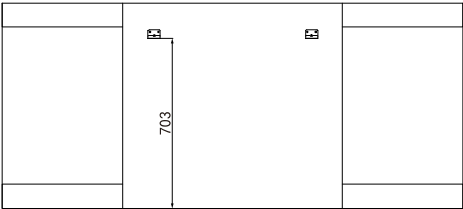

安装打孔位置如图所示

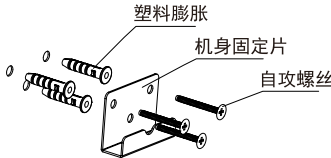


取出附件包里的塑料膨胀管塞入孔中，取出固定片对准孔位，用螺丝固定。

七、技术参数

产品型号	JS-W15B-90	额定电压/频率	220V~/50Hz
消毒柜型号	ZTD140A-2	额定输入总功率	290W
消毒方式	臭氧+紫外线	烘干额定输入功率	290W
烘干方式	红外线烘干	消毒等级	“**”星
消毒柜额定容积	140L-10%	抽屉承重	上层:12kg 下层:12kg
紫外线臭氧灯管功率	15W	水槽额定容积	53L-10%
紫外线臭氧灯管寿命	2000h	槽盆材料	06Cr19Ni110
紫外线臭氧灯管主波长	253.7nm	杀灭微生物类别	大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒
臭氧浓度	≥40mg/m ³		

八、电气原理示意图

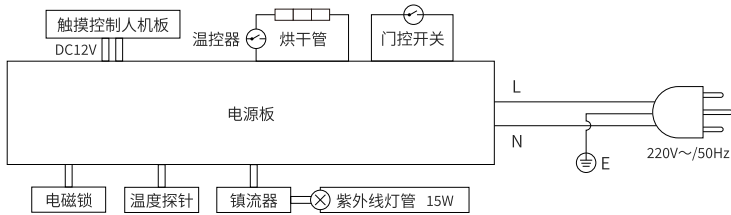

九、产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
金属框架	O	O	O	O	O	O
印制电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O
电源线及内部导线	O	O	O	O	O	O
漆膜、油墨印刷件	O	O	X	X	O	O
包装泡沫	O	O	O	O	O	X

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注:上表中打“X”的部件，由于技术原因目前无法实现替代，后续随着技术上的进步将逐渐改进。

10 本产品在使用说明书所述的正常情况下使用时的“环保使用期限”为10年。

十、告用户环境影响书

“保护环境，预防污染，造福人类”是我司环境管理的宗旨。
本产品在使用中和使用寿命结束后造成的环境影响，特向您敬告如下：

注意

- 请勿让儿童玩耍包装材料，特别是塑料袋，玩耍不慎易造成窒息事故。包装材料会散发微量令人不适气味，所以请您将这些材料置于安全地带或者正确处理，以远离儿童。
- 请认真负责地处理包装材料。包装箱、塑料袋为可回收的材料，内包装泡沫为不可降解材料，请分类处理，或者与您附近的回收中心联系。
- 任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。经确认报废或经维修确认无法再使用的部件包含可再利用材料，请协助正确处理或回收。
- 请节约资源，保护我们的生存环境，采取正确的方式处置各种废弃物。

十一、一般故障及排除

ⓘ 注意

1. 下列为一般性故障，请按以下指示进行确认和处理，如仍处理不了或未发现故障原因，请就近与经销商或本公司特约维修服务中心联系，也可拨打帅丰微笑服务热线400-6969-666。
2. 为了您的安全，再次特别提醒，切勿自行拆卸修理。

故障现象	故障原因	处理方法
图标显示E1 (右侧)， 闪烁报警并伴随声音	工作状态中门意外 打开或门未关闭	关好柜门
数码管显示EC，闪烁显示， 并且发出10声长鸣	通信故障	断开电源，联系售后服务
数码管显示F1，闪烁显示， 并且发出10声长鸣	温度探头故障	断开电源，联系售后服务
臭氧严重溢出	密封条变形或者老化	修整或更换
控制面板无反应	控制面板有水珠	擦干水珠
	触控失灵	重新上电
控制面板不亮	没有通电	检查是否通电
	开关连接线脱落或松动	检测线并插好
	电源板不良	断开电源，联系售后服务
	控制板不良	

十二、售后服务

感谢您选择帅丰品牌集成水槽，浙江帅丰电器股份有限公司本着质量第一、信誉至上的宗旨，竭诚为您提供优良的服务。为了保障您的利益，敬请注意以下几点：

1. 请您妥善保存保修卡，自本机安装之日起，除因消费者使用保管不当致使产品不能正常使用外，凭保修卡联系本公司特约维修部进行维修处理，可享受整机保修三年的服务。
2. 本公司免费提供初次上门安装、调试服务。
3. 下列情况即使在保修期内，也不属于免费保修范围，需收取维修费用。
 - 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - 非本公司特约维修部拆动造成损坏的；
 - 无保修卡及有效发票的；
 - 保修卡型号与修理产品型号不符或者涂改的；
 - 因不可抗力造成损坏的。
4. 对于上述不属于免费保修范围或超过保修期的产品，本公司仍将竭诚为您提供维修服务，只是在修复后将酌情收取一定的工本费。

第一联 用户保存联

第二联 用户反馈联

第三联 保修单位存档

产品保修卡（整机保修三年）

SANFER 帅丰

产品型号： 编号：

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
维修日期	故障记录		检修记录		维修人员

产品质量服务跟踪卡

SANFER 帅丰

产品型号： 编号：

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
欢迎您对本公司产品提建议：					

产品保修存档卡

SANFER 帅丰

产品型号： 编号：

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
维修日期	故障记录		检修记录		维修人员