

消毒柜安装使用说明书

ZTD100A-G3X-02

本产品需专业人员安装调试。使用前请仔细阅读本说明书,妥善保存,以备查阅。

从微笑开始 到满意为止



服务热线：400-6969-666

浙江帅丰电器股份有限公司
ZHEJIANG SANFER ELECTRIC STOCK CO., LTD.

地址：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号
邮编：312400 网址：Http://www.sanfer.com



官方公众号

尊敬的用户,您好!

感谢您选购帅丰电器为您精心制造的消毒柜产品!
使用前请通读本说明书,并妥善保管,以备查阅。

秉持“为健康而生,让中国厨房更进一步”的使命,我们将永不止步的研发和创新,用最好的产品和服务,为您打造一个温馨健康的家。请您在使用前务必认真阅读《安装使用说明书》,并遵从说明书要求进行使用,若因未按说明书进行安装、使用或维修造成的产品故障,将由您自行承担损失。我们建议您在质量保修期内或保修期后需要维修时,致电帅丰微笑服务热线。浙江帅丰电器股份有限公司本着从微笑开始到满意为止的服务理念,竭诚为您提供优质的服务。

如有任何需要敬请致电帅丰微笑服务热线:400-6969-666

- 产品执行标准:GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.112-2024、GB/T 17988-2024。
- 本公司保留更改产品设计及更改相应产品安装使用说明书的权利。如有更改,届时恕不另行通知。
- 本产品说明书提供完整的使用说明。有关最新的产品说明书,请参阅以下网站:www.sanfer.com。
- 产品图片与实物不一致时以实物为准。

目录

一、安全注意事项	01
二、构件名称	01
三、装箱清单	02
四、使用说明	02
五、清洁维护与保养	03
六、安装方法	04
七、技术参数	05
八、电气原理示意图	05
九、产品中有害物质的名称和含量	06
十、告用户环境影响书	06
十一、一般故障及排除	07
十二、售后服务	07

一、安全注意事项

使用须知


禁止

- 1.本产品仅供家庭日常使用,请不要商用或在特殊环境中使用(例如:室外)。
- 2.儿童、肢体、精神、感知有缺陷者和缺乏经验知识的人,不宜单独使用本产品,需在有人监管或指导下才可使用本产品。应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
- 3.不能把毛巾、鞋等非食具放入消毒柜内。
- 4.不适合用于漆器、耐热欠佳的塑胶类餐具、厚度变化大的玻璃杯等餐具的烘干,否则会发生变形及其它形式损坏。
- 5.如在使用过程中发现臭氧泄漏,应马上停止使用,通知专业人员进行维修。
- 6.如在使用过程中发现可以不经任何透光物体(如玻璃等)可以直接看到紫外线光管发出的光线时,应马上停止使用,并通知专业人员进行维修。
- 7.如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 8.关好门后,才能使消毒柜工作,否则会有臭氧泄漏或紫外线辐射;在消毒柜工作(消毒或烘干)结束10分钟后才能打开柜门,以免臭氧泄漏或烫伤。
- 9.严禁在无保护条件下,直视正在工作的臭氧紫外线灯管。

注意

- 1.包装物品,如塑料袋、泡沫、纸箱等都存在潜在的危险,应及时处置,防止儿童和残疾人接触。
- 2.须把食具上的水倒净后才能放进消毒柜内贮藏。餐具间要有空隙,以免影响消毒杀菌和烘干效果。
- 3.放入消毒柜内的食具不得超过消毒柜规定的装载重量。
- 4.若疑带有肝炎病毒的食具请平放在碗架上,直接面向臭氧紫外线灯管。
- 5.如果所在地区易受蟑螂或其它害虫侵袭,请特别注意始终保持电器及其周边环境的清洁卫生。如果由于蟑螂或其它虫害对电器造成的损失,由用户自行承担。

二、构件名称

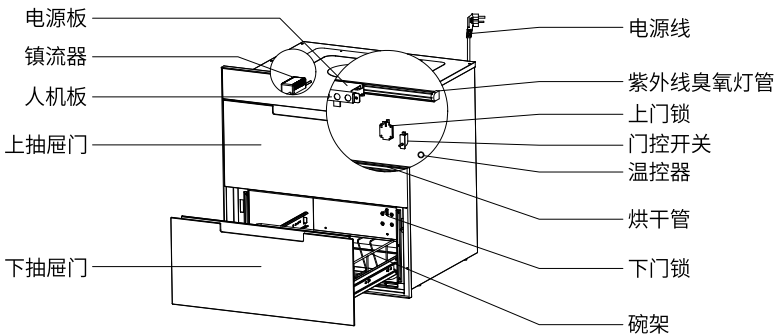

三、装箱清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机	1台	3	合格证书	1张
2	安装螺钉	1包	4	说明书/保修卡	1本

请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全,如有缺少或损坏请与当地售后服务中心联系。

四、使用说明

使用方法

ⓘ 注意


- 使用前,请先将碗架两侧的塑料扎带取下。
- 消毒、烘干开启时,门开关必须闭合,如果没闭合会有报警提示音。
- 本产品配备节电功能,在待机状态下,若无任何操作,1分钟后将自动关机。

本产品采用微电脑智能控制,工作可靠,寿命长;每一个工作阶段均有显示进行识别,进行全过程自动控制,达到安全节能之目的。为了便于识别,每按一下按键,均会发生清脆的“叮咚”声,表明正按您的要求进行功能转换。

使用时将抽屉平稳、缓慢拉开,将洗净的食具倒尽水擦干后放在合适的碗架上,为使食具达到理想的消毒效果,建议用户先将食具清洗沥干,并在安放时充分注意到紫外线的照射,最好按碗架上的支架每两格放一个碗或碟(既隔格安放),并将食具竖放,使紫外线能充分照射到需要消毒的食具表面,如不需要充分消毒可逐个安放。关上抽屉按以下使用说明进行操作。


碗碟摆放参考图

上下两层碗篮放置位置盘和碗是相反的。示意图为上层碗篮。

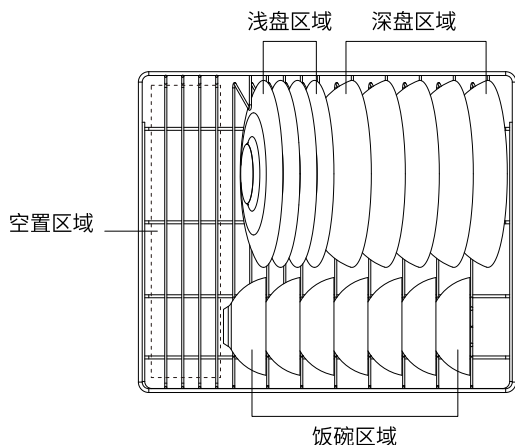

控制面板示意图

ZTD100A-G3X-02

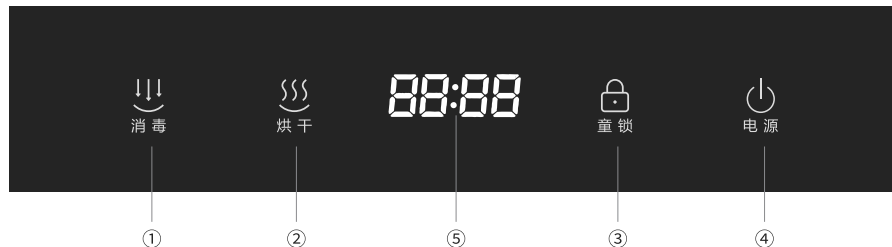

1. 操作按键说明

①【消毒】键

- 点按【消毒】键循环切换以下三种消毒模式,模式选择好后5秒自动启动。
- 点按此键一次进入60分钟消毒烘干组合模式,中间4位数码管闪烁显示时间01:00;
- 连续点按此键两次进入90分钟消毒烘干组合模式,中间4位数码管闪烁显示时间01:30;
- 连续点按此键三次进入120分钟消毒烘干组合模式,中间4位数码管闪烁显示时间02:00。

②【烘干】键

- 点按【烘干】键循环切换以下两种烘干模式,模式选择好后5秒自动启动。
- 点按此键一次进入60分钟烘干模式,中间4位数码管闪烁显示时间01:00;
- 连续点按此键两次进入90分钟烘干模式,中间4位数码管闪烁显示时间01:30;

③【童锁】键

- 长按此键开启童锁;童锁打开状态下,其他按键均无效,按压其他按键时,有无效提示音。再次长按此键关闭童锁。

④【电源】键

- 关机状态下,长按此键开机,【电源】背光点亮;开机状态下,长按此键关机,关闭所有功能及指示灯。若无其他操作则1分钟后电源键熄灭,机器将自动关机。

2. 显示说明

- ⑤工作倒计时显示区域。

五、清洁维护与保养

清洁注意事项

⊘ 禁止

- 臭氧紫外线灯管或臭氧发生器严禁进水。
- 严禁用水喷淋机体。
- 非专业人员不得擅自拆机修理和更换零部件。

⚠ 警告

- 不要使用粗糙洗涤剂或锋利的金属刮刀清洁柜门玻璃。因为它们会擦伤玻璃表面,从而导致玻璃破碎。

Ⓢ 注意

1. 请根据您的使用频率和周围环境状况，定期地清洁和保养消毒柜。这样能使您的消毒柜保持良好的消毒、烘干效果和较长的使用寿命。
2. 应定期(如每月)用柔软的湿布擦洗内胆，先将碗盘架等附件取出，然后用洁布擦抹即可。
3. 清洗机体及附件在拔掉电源插头后，并待机体内部冷却后进行。

六、安装方法

禁止

1. 严禁将消毒柜及电源插座安装在可能受潮或被水淋湿处, 必须有可靠接地, 搬运放置时轻搬轻放, 不可将消毒柜拉手作搬运支撑用。


警告

- 1.电源插座必须具有良好的接地性能,以确保安全。
- 2.如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

① 注意

- 1.消毒柜应平稳安装在操作、保养方便且牢固的地方，消毒柜应与燃气具与高温明火保持安全距离在15cm以上。
- 2.整机安装时应水平，以便抽屉灵活开关。

安装示意图

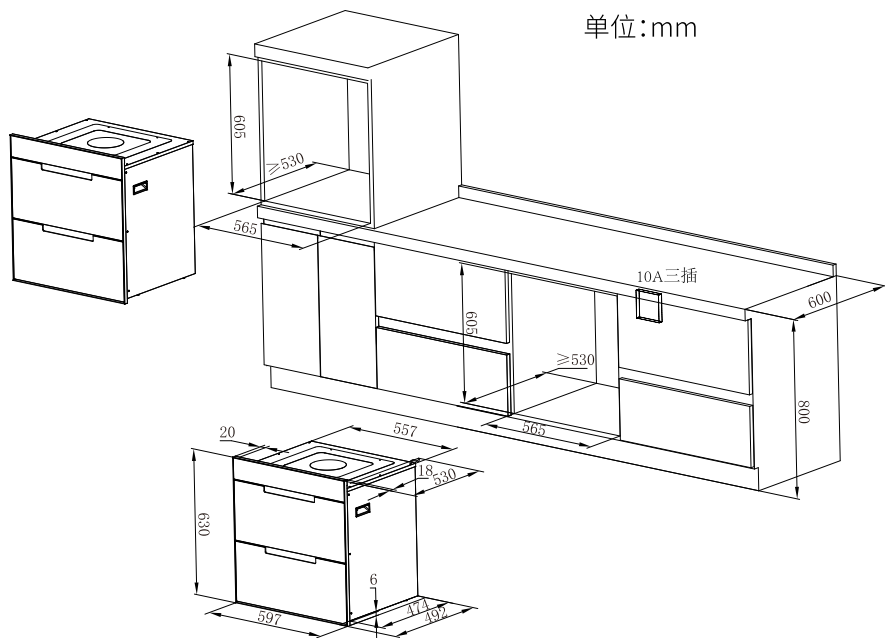


七、技术参数

产品型号	ZTD100A-G3X-02
控制形式	电子开关
额定电压/频率	220V~/50Hz
消毒方式	臭氧+紫外线
烘干方式	红外线烘干
烘干功率	290W
产品容积	110~10% L
紫外线臭氧灯管功率	15W
紫外线臭氧灯管寿命	2000h
紫外线臭氧灯管主波长	253.7nm
碗架承载重量	上层:6kg 下层:6kg
臭氧浓度	≥40mg/m ³
消毒等级	“**”星级
安全装置	过热保护、柜门关闭磁吸、电磁锁
外形尺寸	597×630×490mm (宽×高×深)
净重/毛重	25kg / 28.6kg

八、电气原理示意图

ZTD100A-G3X-02

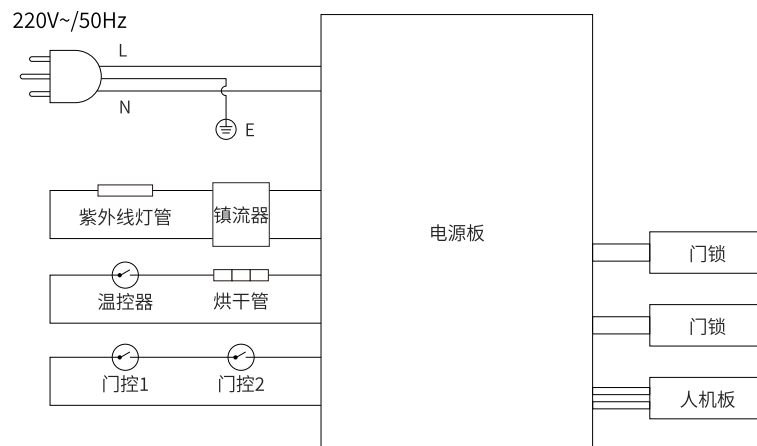

九、产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
金属框架	O	O	O	O	O	O
印制电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O
电源线及内部导线	O	O	O	O	O	O
漆膜、油墨印刷件	O	O	X	X	O	O
包装泡沫	O	O	O	O	O	X
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下； X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 注:上表中打“X”的部件,由于技术原因目前无法实现替代,后续随着技术上的进步将逐渐改进。						
10 本产品 在产品说明书所述的正常 情况下使用时的“环保使用期限”为10年。						

十、告用户环境影响书

“保护环境,预防污染,造福人类”是我司环境管理的宗旨。
本产品在使用中和使用寿命结束后造成的环境影响,特向您敬告如下:

注意

- 1.请勿让儿童玩耍包装材料,特别是塑料袋,玩耍不慎易造成窒息事故。包装材料会散发微量令人不适气味,所以请您将这些材料置于安全地带或者正确处理,以远离儿童。
- 2.请认真负责地处理包装材料。包装箱、塑料袋为可回收的材料,内包装泡沫为不可降解材料,请分类处理,或者与您附近的回收中心联系。
- 3.任何产品均有使用寿命,请按国家规定的使用年限报废。经确认报废或经维修确认无法再使用的部件包含可再利用材料,请协助正确处理或回收。
- 4.请节约资源,保护我们的生存环境,采取正确的方式处置各种废弃物。

十一、一般故障及排除

注意

- 1.下列为一般性故障,请按以下指示进行确认和处理,如仍处理不了或未发现故障原因,请就近与经销商或本公司特约维修服务中心联系,也可拨打帅丰微笑服务热线400-6969-666。
- 2.为了您的安全,再次特别提醒,切勿自行拆卸修理。

故障现象	故障原因	处理方法
数码管指示灯不亮	是否停电	待通电后使用
	电源插头是否插好	插好电源插头
	柜门关闭是否正确	关好柜门
显示器功能档指示灯不亮	功能键是否按好	按压功能键
功能差错	设定状态不正确	重新正确设定
臭氧严重逸出	密封条变形或者老化	修整或更换
试机时间不到臭氧味,听不到“哒哒”电击	臭氧紫外线或臭氧发生器故障	修整或更换

十二、售后服务

感谢您选择帅丰品牌消毒柜,浙江帅丰电器股份有限公司本着质量第一、信誉至上的宗旨,竭诚为您提供优良的服务。为了保障您的利益,敬请注意以下几点:

- 1.请您妥善保存保修卡,自本机安装之日起,除因消费者使用保管不当致使产品不能正常使用外,凭保修卡联系本公司特约维修部进行维修处理,可享受整机保修三年的服务。
- 2.本公司免费提供初次上门安装、调试服务。
- 3.下列情况即使在保修期内,也不属于免费保修范围,需收取维修费用。
 - 因使用、维护、保管不当造成损坏的;
 - 非本公司特约维修部拆动造成损坏的;
 - 无保修卡及有效发票的;
 - 保修卡型号与修理产品型号不符或者涂改的;
 - 因不可抗力造成损坏的。
- 4.对于上述不属于免费保修范围或超过保修期的产品,本公司仍将竭诚为您提供维修服务,只是在修复后将酌情收取一定的工本费。

第一联
用户保存联

产品保修卡

(整机保修三年)

SANFER 帅丰

产品型号：

编号：

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
维修日期	故障记录		检修记录		维修人员

第二联
用户反馈联

产品质量服务跟踪卡

SANFER 帅丰

产品型号：

编号：

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
欢迎您对本公司产品提建议：					

第三联
保修单位存档

产品保修存档卡

SANFER 帅丰

产品型号：

编号：

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
维修日期	故障记录		检修记录		维修人员